

プリンターの設置を安全に行なうための注意事項は、裏面の「安全にお使いいただくために」に記載されています。☞ P.6
設置を始める前によくお読みください。

Step 1 設置準備

同梱品がそろっているか確認する

- プリンター
次のものが取り付けられています。
● 給紙カセット
● トナーカートリッジ
- ポケットガイド
- かんたん設置ガイド(本書)
- 保証書
- 電源コード
- CD-ROM「User Software」
次のものが収められています。
● プリンタードライバー
● NetSpot Device Installer
● FontGallery
● e-マニュアル
● プリンタードライバーインストールガイド


LANケーブルやUSBケーブルは付属していません。
USBケーブルは、次のマークがあるケーブルをご使用ください。

Step 2 梱包材を取り外して、設置場所に運ぶ

すべてのテープを取り外します。以降の手順を行う際、オレンジ色のテープがプリンターに貼られているときは、すべて取り外してください。梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。

梱包材を取り外す

- 1 オープンボタンを押しながら、前カバーを開ける
- 2 用紙を手前に倒す
- 3 前カバー内の梱包材を取り外す
- 4 トナーカートリッジを取り出す
- 5 5～6回振る
- 6 平らな場所に置き、タブを折る
- 7 シーリングテープ(約48cm)を引き抜く

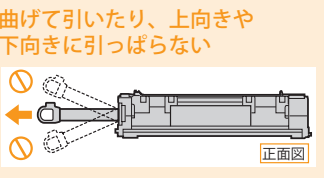

P.2に続く

最初にお読みください。
ご使用前に必ず本書をお読みください。
将来いつでも使用できるように大切に保管してください。

設置場所を決める

温度／湿度条件

- ・ 温度範囲: 10～30℃
- ・ 湿度範囲: 20～80%RH (相対湿度・結露しないこと)


電源条件

- ・ AC100V ± 10%, 15A以上
- ・ 50/60 Hz ± 2 Hz


設置条件

- ・ 十分なスペースが確保できる場所
- ・ 風通しがよい場所
- ・ 平坦で水平な場所
- ・ 本プリンターの質量に耐えられる十分な強度のある場所


以下の寸法を参考にして、設置スペースを確保してください。

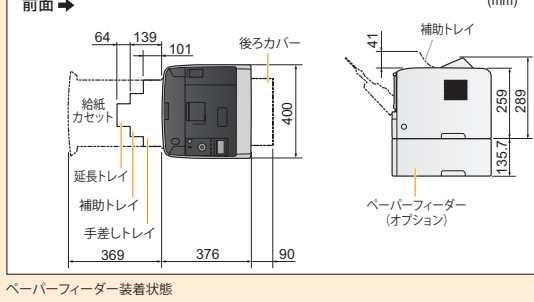


8 前カバー内の用紙付き梱包材を取り外す

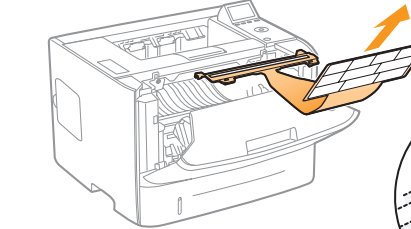

9 トナーカートリッジを取り付ける

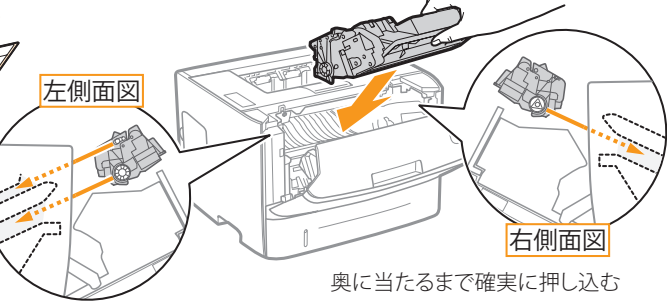

10 前カバーを閉める

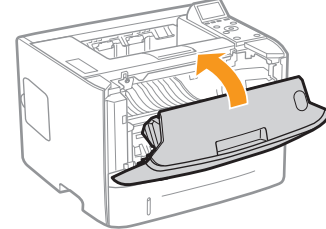


Check!

梱包材はすべて取り外しましたか?

- 梱包材 × 1
- 用紙付き梱包材 × 1
- シーリングテープ × 1


※上記の梱包材は、地域の条例にしたがって処分してください。

オレンジ色のテープがすべて取り外されていることを確認する

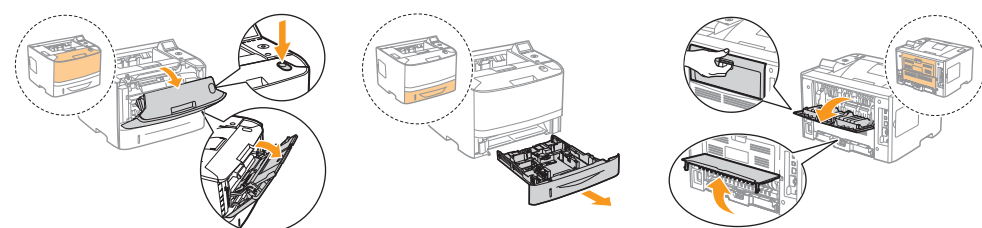


※確認が終わったら、カバーはすべて閉めてください。

同梱のポケットガイドの裏表紙に、シリアルナンバーと購入日をご記入ください。
お買い求めの販売店または「キヤノンお客様相談センター」にお問い合わせの際に必要です。

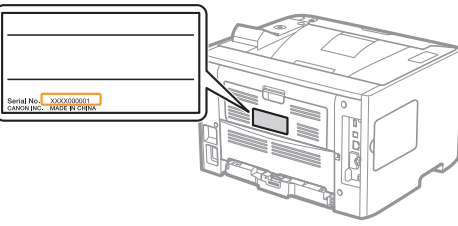

シリアルナンバーは、上の図で示す位置に表示されています。

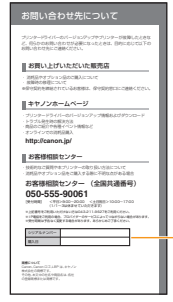

ここにシリアルナンバーと購入日をご記入ください。
(ポケットガイドの裏表紙)


ペーパーフィーダーを取り付けて使用するとき

プリンターを設置場所に運ぶ前にペーパーフィーダーを設置してください。

ペーパーフィーダーを取り付ける ☞ P.5

ペーパーフィーダーを取り付けないで使用する時

給紙カセットを引き出してから、プリンターを設置場所に運んでください。

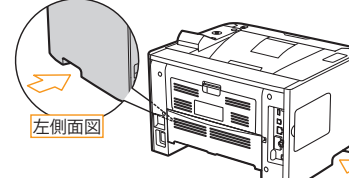


運搬用取っ手にプリンター前面から手を掛けて運んでください。


ここでは、まだ給紙カセットをセットしないでください。

Step 3 給紙カセットに用紙をセットする


1 セットする用紙サイズの位置に合わせて用紙ガイドを移動する

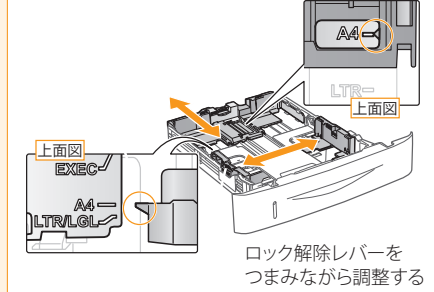

2 用紙を後端の用紙ガイドに合わせてセットする

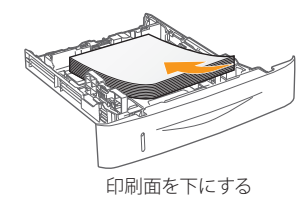

3 用紙を下へ押さえて用紙ガイドに付いているツメの下に用紙を入れる

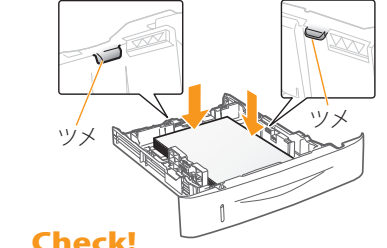

Check!


積載制限マークの線を超えないようにセットしてください。




プリンターの電源を入れたあと、セットした用紙サイズを設定する必要があります。設定手順については、本プリンターに付属のCD-ROM「User Software」に収められているe-マニュアル(HTMLマニュアル)を参照してください。

Step 4 電源コードとアース線を接続する


1 電源コードを差し込む

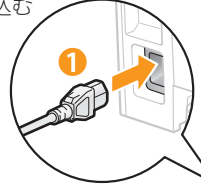

2 アース線のキャップを外して、専用のアース線端子に接続する


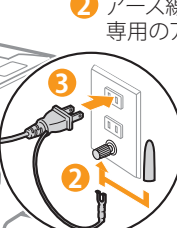


3 電源コンセントに差し込む

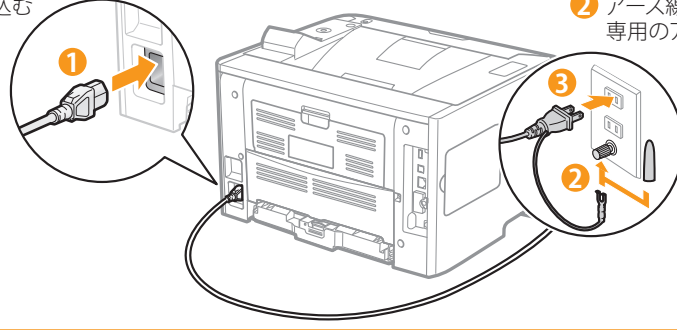

Step 5 プリンターの動作を確認する

1 電源を入れる

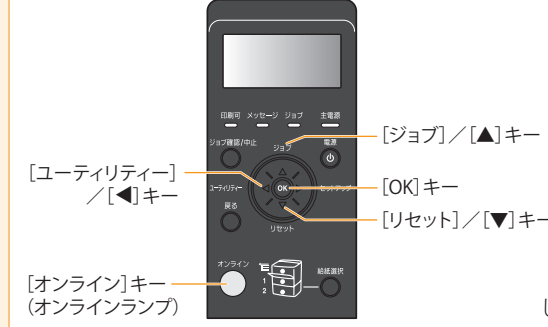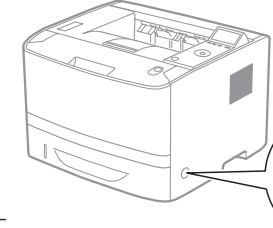

2 プリンターのオンラインランプが点灯していることを確認する

点灯していない場合は、[オンライン]キーを押します。

3 [ユーティリティ]キーを押す

4 [▲]、[▼]で「共通ステータスプリント」を選択してOKを押す

5 [▼]で「はい」を選択してOKを押す
ステータスプリントが印刷されます。


Step 6 プリンターとコンピュータを接続する

USB接続の場合


1 電源を切る



2 四角い側(Bタイプ)をプリンターに接続する

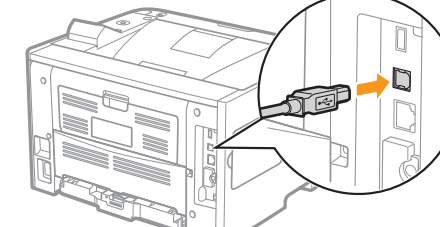

3 平たい側(Aタイプ)をコンピュータに接続する

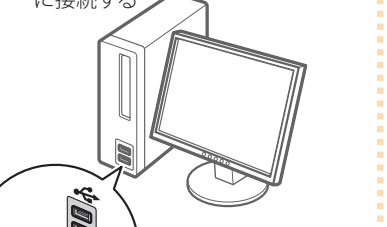


ここではまだプリンターの電源は入れないでください。
電源は、プリンタードライバーのインストール中に入れます。


Step 7 P.4へ

LAN接続の場合


1 LANケーブルを接続する

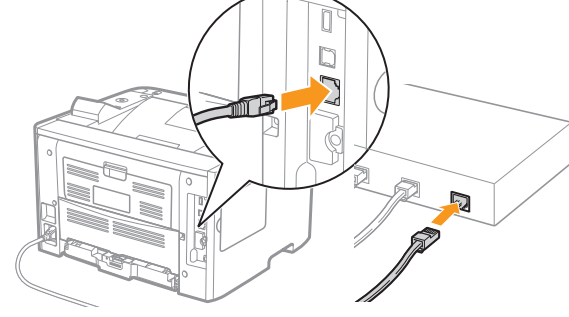

2 電源を入れる

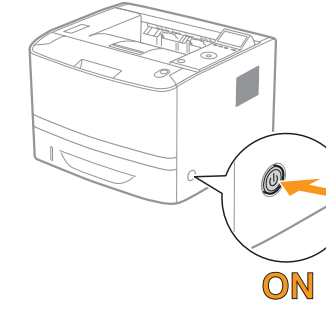

3 LNKランプが点灯していることを確認する

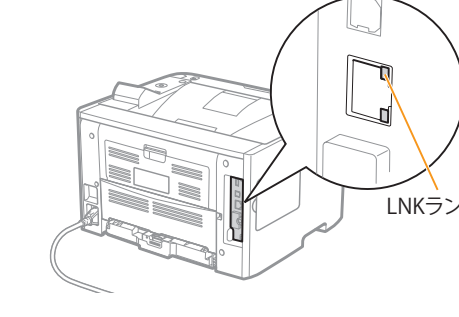

続いて、操作パネルでプリンターのIPアドレスの設定を行います。P.4へ

